

Изолирующие муфтовые соединения кран ИМСК Dy - 15, 20, 25

Техническое описание

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: gpr@nt-rt.ru || www.gasgroup.nt-rt.ru


ИЗОЛИРУЮЩИЕ МУФТОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

Основные сведения об изделии и производителе

Наименование изделия: **Изолирующее муфтовое соединение (кран)**
Технические условия: ТУ 3799-006-60792585-2009
Назначение: Предотвращение распространения электрического тока по трубопроводу
Рабочая среда: Природный газ
Предприятие-изготовитель:

Сертификат соответствия: № РОСС RU.МН08.Н25093 срок действия до 14.01.2018

Изолирующее муфтовое соединение ИМСК (кран)

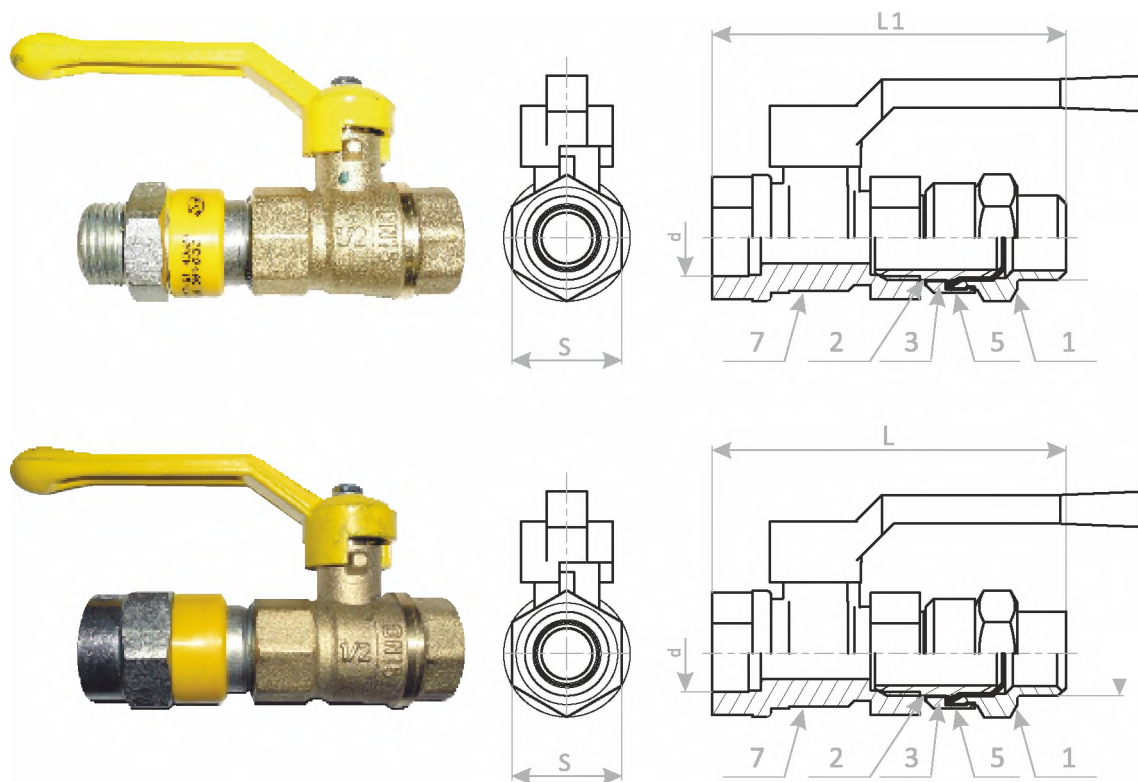

Параметры	Обозначение ИМСК					
	ИМСК 15-0,63 (Вн-Вн)	ИМСК 15-0,63 (Вн-Нар)	ИМСК 20-0,63 (Вн-Вн)	ИМСК 20-0,63 (Вн-Нар)	ИМСК 25-0,63 (Вн-Вн)	ИМСК 25-0,63 (Вн-Нар)
Условный проход Эу, мм	15		20		25	
Размер под ключ Б, мм	27		32		41	
Ц И мм	73	735	93	77	92	92
б, резьба трубная цилиндрическая кл. В	С 1/2		О 3/4		в 1	
Масса (кг) не более	0,230	0,220	0,32	0,3	0,55	0,54
Номинальное давление Р1ц МПа (кгс/см ²)	0,63 (6,3)					
Электрическое сопротивление при 1000В	Не менее 5 Мом					
Температура рабочей среды	-40 т +50°С для исполнения У1					
Материал корпуса	Сталь по ГОСТ 1050, латунь ЛЦ 40Сд ГОСТ Р 17711					
Устройство изделия	1 кран, 2 муфты с изолятором					

Руководство по монтажу и эксплуатации

МОНТАЖ

Перед монтажом необходимо проверить ИМСК, ИМС и ИМСС на транспортные повреждения и комплектность. Монтаж должен производиться специализированным предприятием. Это требование относится и к вводу в эксплуатацию. Определение мест установки ИМСК, ИМС и ИМСС осуществляется при проектировании газопровода.

Перед монтажом провести визуальный контроль на возможные металлические стружки или другие остатки в присоединениях.

Монтировать без напряжения (не допускать изгибающих напряжений, скручивания).

При монтаже в трубопровод принимать во внимание допустимое рабочее давление **0,63(6,3) МПа (кгс/см²)**.

Запрещается проводить монтаж ИМСК, ИМС и ИМСС на действующем газопроводе при наличии газа в системе.

КОНТРОЛЬ ГЕРМЕТИЧНОСТИ

После монтажных работ, перед пуском газа в эксплуатацию, необходимо провести испытания на герметичность и электрическое сопротивление изоляции. Провести испытание давлением. Все места соединений проверить при помощи пенообразующих средств для обнаружения утечек. Проверка герметичности считается выполненной только с результатом «герметично».

ВНИМАНИЕ! ГАЗ является легковоспламеняющимся горючим газом!

Соблюдать законы, предписания и технические правила. При появлении запаха газа немедленно прекратить эксплуатацию! Обратиться к специализированному предприятию.

ГАРАНТИЯ И СРОК СЛУЖБЫ.

При нормальных условиях эксплуатации ИМСК, ИМС ИМСС не требует ухода. Если меры, описанные в главе «Руководство по монтажу и эксплуатации», не приводят к надлежащему повторному вводу в эксплуатацию и нет ошибки в расчете, то ИМСК, ИМС ИИМСС необходимо переслать продавцу для перепроверки. Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев со дня ввода ИМСК, ИМС и ИМСС в эксплуатацию, но не более 36 месяцев со дня изготовления. Срок службы ИМСК, ИМС, ИМСС-20лет.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: gpr@nt-rt.ru || www.gasgroup.nt-rt.ru