

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: [gpr@nt-rt.ru](mailto:gpr@nt-rt.ru) || [www.gasgroup.nt-rt.ru](http://www.gasgroup.nt-rt.ru)

# ЯЩИК ДЛЯ ФЛАНЦЕВЫХ ГАЗОВЫХ КРАНОВ

## Техническое описание

**Наименование изделия:** Ящик защитный для фланцевых газовых кранов Ду 50

**Назначение:** Защита газовых кранов на трубопроводе.

**Рабочая среда:** Природный газ.

**Сертификат соответствия:** Не подлежит сертификации.

Стальной лист, мм.:	1.0-1.2
Цвет:	Желтый, оцинковка
Габариты в сборе ШхГхВ, мм:	380x285x490
Масса, кг:	9.3
Температура эксплуатации максимальная:	55

## 2. Технические данные.

Ящик защитный для фланцевого газового крана Ду 50 (далее ящик защитный) предназначен для защиты газовых кранов от прямого воздействия атмосферных осадков, прямых солнечных лучей, механических повреждений, несанкционированного доступа.

Ящик защитный изготовлен из стального листа толщиной 1,0 - 1,2 мм.

Ящик защитный окрашен порошковой краской желтого цвета или оцинкован

Габариты ящика защитного в сборе ШхГхВ (мм) 380x285x490.

Масса ящика защитного не более 9,3кг.

Ящик защитный рассчитан для работы в интервале температур от +55°С до -55°С

Разборная конструкция ящика защитного позволяет монтировать его без применения сварочных работ, как на уже установленный газопровод, так и на вновь устанавливаемый.

Ящик защитный можно закрыть на навесной замок и опломбировать.


### 3. Комплектность


№	Наименование	Количество, шт.
1.	Крышка (кожух)	1
2.	Задняя стенка	1
3.	Хомут сантехнический	2
4.	Винт фиксирующий	1
5.	Паспорт Руководство по монтажу и эксплуатации	

### 4. Руководство по монтажу и эксплуатации.

Перед монтажом необходимо проверить ящик защитный на транспортные повреждения и комплектность. Монтаж производится исключительно при помощи крестовой отвертки соответствующего размера.

- Выкрутить полностью винты из хомутов сантехнических (поз. 3).
- Заднюю стенку (поз. 2) надеть овальными пазами на трубопровод, учитывая положения крана на трубопроводе согласно рисунку 1.
- Части хомутов с резьбовыми отверстиями (Поз. 3а) завести за трубопровод согласно рисунку 1, прислонить резьбовые части хомутов к внутренней поверхности отбортовок верхнего и нижнего козырьков задней стенки (Поз. 2). Совместить отверстия на отбортовках задней стенки и резьбовых частях хомутов согласно рисунку 1.
- Части хомутов с отверстиями без резьбы (Поз. 3) надеть снаружи трубопровода и отверткой (Поз. 5) (отвертка в комплект не входит) скрутить винтами с частью хомута с резьбовыми отверстиями (Поз. 3а) согласно рисунку 1.
- Надеть крышку (кожух) (Поз. 1) чтобы верхняя фиксирующая отбортовка вошла в прорезь на верхнем козырьке задней стенки (Поз. 2) согласно рисунку 2
- Отверткой (Поз. 5) (отвертка в комплект не входит) вкрутить винт фиксирующий (Поз. 4) согласно рисунку 3. Закрывать на навесной замок (замок в комплект не входит) рисунок 4.

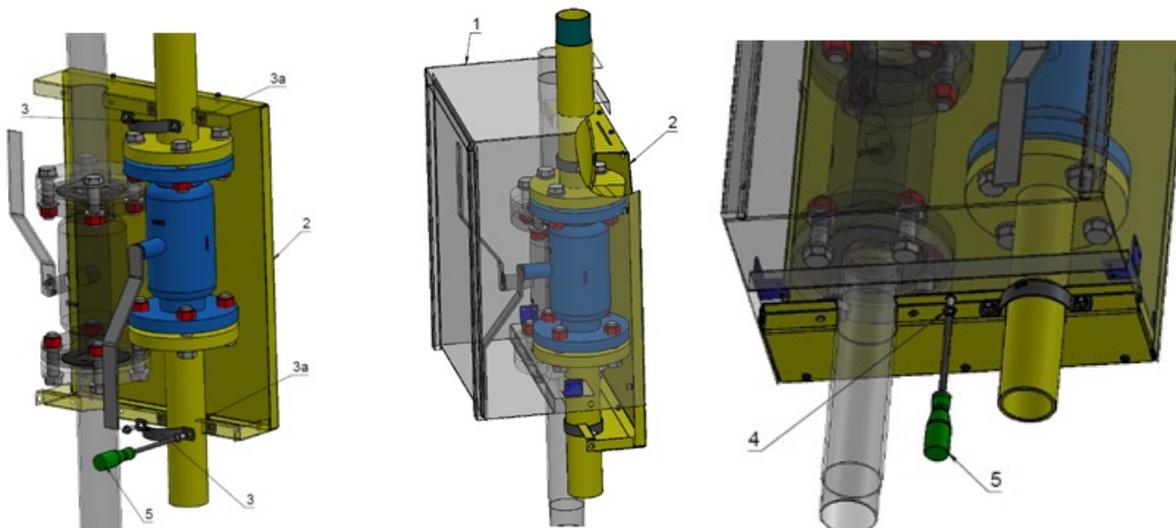

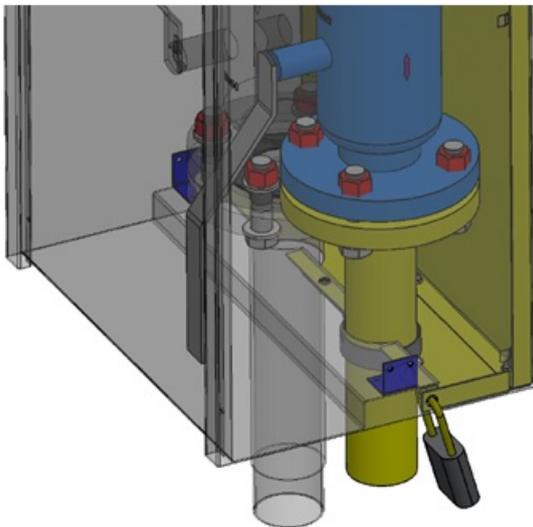

***ВНИМАНИЕ! Газ является легковоспламеняющимся горючим газом! Соблюдать законы, предписания и технические правила. При появлении запаха газа немедленно прекратить эксплуатацию! Обратиться к специализированному предприятию.***

#### **5. Гарантия и срок службы.**

При нормальных условиях эксплуатации ящик защитный не требует ухода. Если меры описанные в главе «Руководство по монтажу и эксплуатации» не приводят к надлежащему повторному вводу в эксплуатацию, и нет ошибки в расчете, то изделие необходима переслать продавцу для перепроверки.

Гарантийный срок – 12 месяцев со дня ввода ящика защитного в эксплуатацию, но не более 36 месяцев со дня изготовления.

Средний срок службы ящика защитного – 10 лет.

#### **По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

**Единый адрес: [gpr@nt-rt.ru](mailto:gpr@nt-rt.ru) || [www.gasgroup.nt-rt.ru](http://www.gasgroup.nt-rt.ru)**