

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: gpr@nt-rt.ru || www.gasgroup.nt-rt.ru

ЯЩИК ДЛЯ МУФТОВЫХ ГАЗОВЫХ КРАНОВ Ду 15-50

Техническое описание

Наименование изделия: Ящик защитный для муфтовых газовых кранов Ду 15-50

Назначение: Защита газовых кранов на трубопроводе.

Рабочая среда: Природный газ.

Сертификат соответствия: Не подлежит сертификации.

Стальной лист, мм.:	55-0.8
Цвет:	Желтый, оцинковка
Габариты в сборе ШхГхВ, мм:	220x176x262
Габариты в упаковке ШхГхВ, мм:	230x35x270
Масса, кг:	3
Температура эксплуатации максимальная:	55

2. Технические данные.

Ящик защитный для муфтовых газовых кранов Ду 15-50 (далее ящик защитный) предназначен для защиты газовых кранов от прямого воздействия атмосферных осадков, прямых солнечных лучей, механических повреждений, несанкционированного доступа.

Ящик защитный изготовлен из стального листа толщиной 0,55-0,8 мм.

Ящик защитный окрашен порошковой краской желтого цвета или оцинкован

Габариты ящика защитного в сборе ШхГхВ (мм) 220x176x262.

Габариты ящика защитного в упаковке ШхГхВ (мм) 230x35x270.

Масса ящика защитного не более 3кг.

Ящик защитный рассчитан для работы в интервале температур от +55°C до -55°C

Разборная конструкция ящика защитного позволяет монтировать его без применения сварочных работ, как на уже установленный газопровод, так и на вновь устанавливаемый.

Ящик защитный можно закрыть на навесной замок и опломбировать.

Разборная конструкция ящика защитного позволяет монтировать его без применения сварочных работ, как на уже установленный газопровод, так и на вновь устанавливаемый.

Ящик защитный можно закрыть на навесной замок и опломбировать.

3 Комплектность


№	Наименование	Количество,
1.	Нижняя крышка	1
2.	Задняя стенка	1
3.	Боковая стенка	2
4.	Лицевая панель	1
5.	Верхняя крышка	1
6.	Кронштейн упорный	2
7.	Лента перфорированная	2
8.	Винт М4х20	2
9.	Гайка М4	2
10.	Винт М3х12	2
11.	Гайка М3	2
12.	Шайба ф 4, ф3	4
13.	Саморез 4,2х13	14
14.	Наклейка ОГНЕОПАСНО ГАЗ	1
15.	Паспорт Руководство по монтажу и эксплуатации	1
16.	Коробка	1


4. Руководство по монтажу и эксплуатации.

Перед монтажом необходимо проверить ящик защитный на транспортные повреждения и комплектность. Монтаж производится исключительно при помощи крестовой отвертки соответствующего размера.

- Вырезать по диаметру трубопровода на кронштейнах упорных 2 шт. (поз. 6) углубления.
- На заднюю стенку (поз. 2) прикрутить винтами М3х12, гайками М3 и шайбами ф3 перфорированную ленту (поз. 7) снизу и сверху вместе с упорными кронштейнами 2 шт. (поз. 6). Ленту крепить поверх кронштейнов согласно рисунку 1.
- Ленту перфорированную (поз.7) снизу и сверху обогнуть вокруг трубопровода и стянуть винтом М4х20, гайкой М4 и шайбой ф4 согласно рисунку 2. Нижнюю перфорированную ленту стянуть со смещением к внутренней поверхности задней стенки (поз. 2) согласно рисунку 2.
- Вырезать по диаметру трубопровода на верхней и нижней крышке углубления.
- Собрать на саморезы 4,2х13-8шт. верхнюю крышку (поз.5), боковые стенки 2 шт. (поз. 3), нижнюю крышку (поз. 1) и лицевую панель (поз. 4) согласно рисунку 3.
- К сборке указанной на рисунке 3 прикрутить винтами М3х12, гайками М3 и шайбами ф3 петли замка 2 шт. (поз. 8) согласно рисунку 4.

- Наклеить наклейку ОГНЕОПАСНО ГАЗ на лицевую панель (при наклеивании наклейки снять белую защитную пленку, надпись ОГНЕОПАСНО ГАЗ должна остаться на прозрачной пленке, прозрачную пленку с надписью ОГНЕОПАСНО ГАЗ наклеить на лицевую панель, после удалить прозрачную пленку).
- Сборку, указанную на рисунке 4 одеть на заднюю стенку (поз.2) зафиксированную на трубопроводе. Петли замка (поз. 8) должны войти в верхнюю и нижнюю прорези на задней стенке (поз. 2) . Закрыть на навесной замок (замок в комплект не входит).

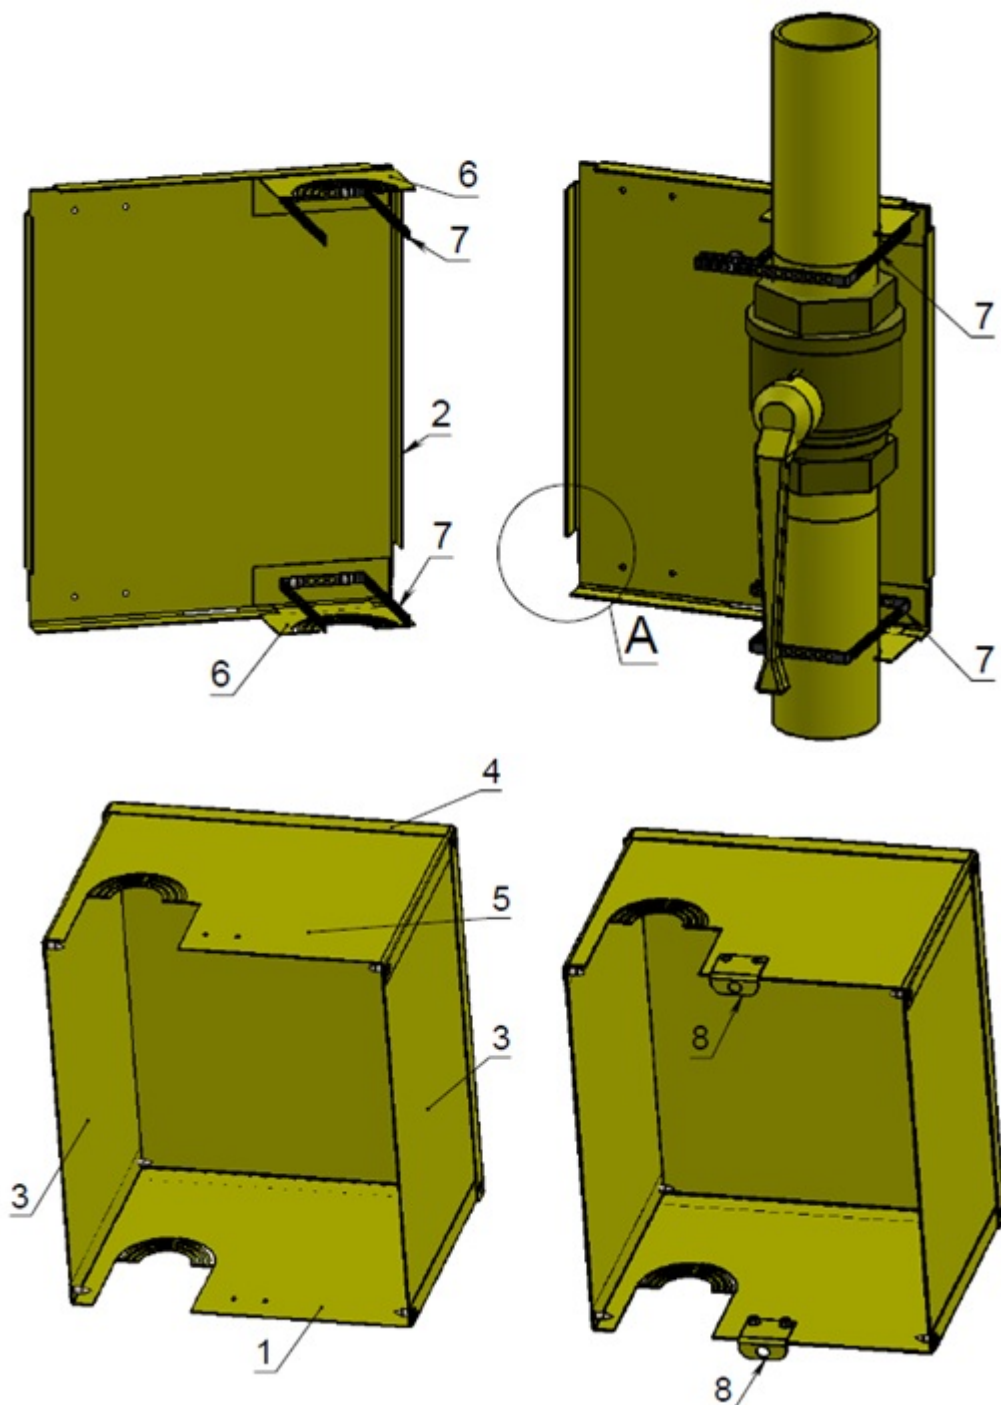

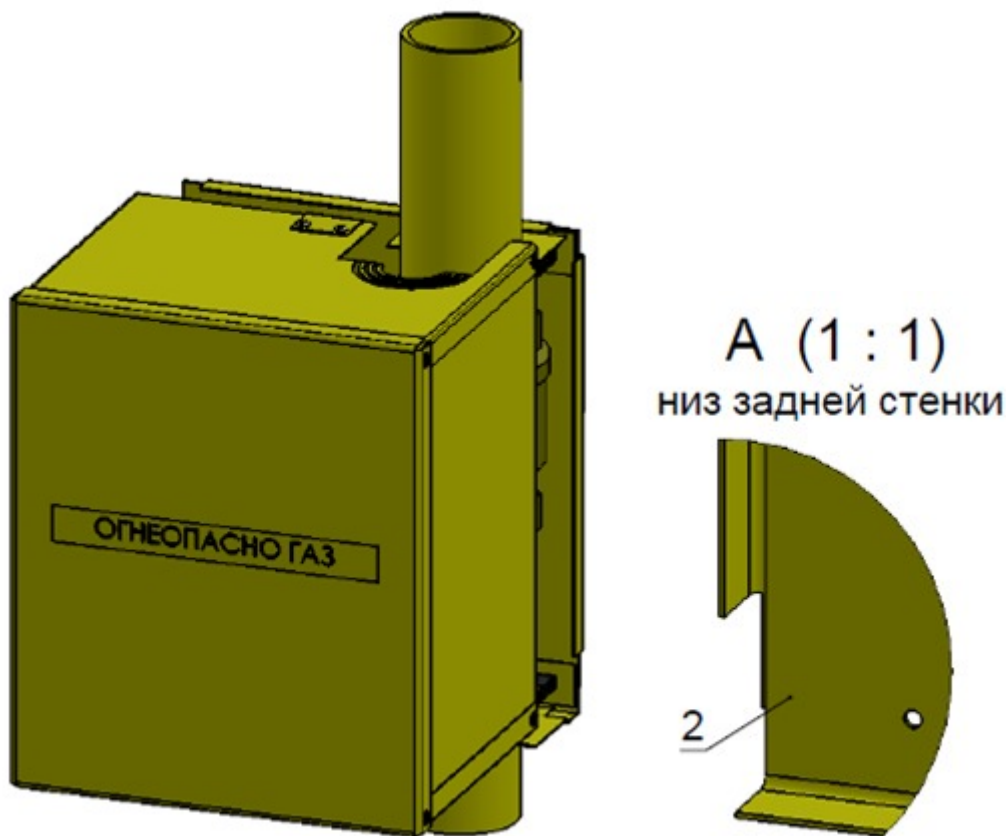

ВНИМАНИЕ! ГАЗ является легковоспламеняющимся горючим газом! Соблюдать законы, предписания и технические правила. При появлении запаха газа немедленно прекратить эксплуатацию! Обратиться к специализированному предприятию.

5. Гарантия и срок службы.

При нормальных условиях эксплуатации ящик защитный не требует ухода. Если меры описанные в главе «Руководство по монтажу и эксплуатации» не приводят к надлежащему повторному вводу в эксплуатацию, и нет ошибки в расчете, то изделие необходима переслать продавцу для перепроверки.

Гарантийный срок – 12 месяцев со дня ввода ящика защитного в эксплуатацию, но не более 36 месяцев со дня изготовления.

Средний срок службы ящика защитного – 10 лет.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: gpr@nt-rt.ru || www.gasgroup.nt-rt.ru